



C6N


Guida all'Installazione

Luglio 2020


> Contenuto della confezione



Telecamera

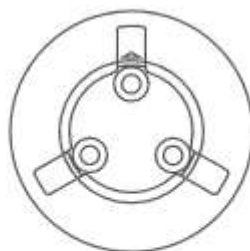


Base

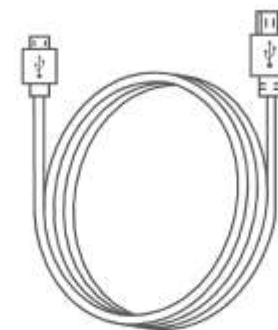

Cavo di alimentazione



Kit di tasselli

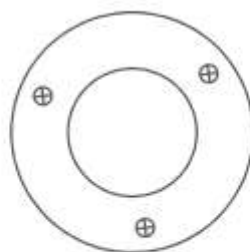



Dima di foratura



Alimentatore



> Panoramica

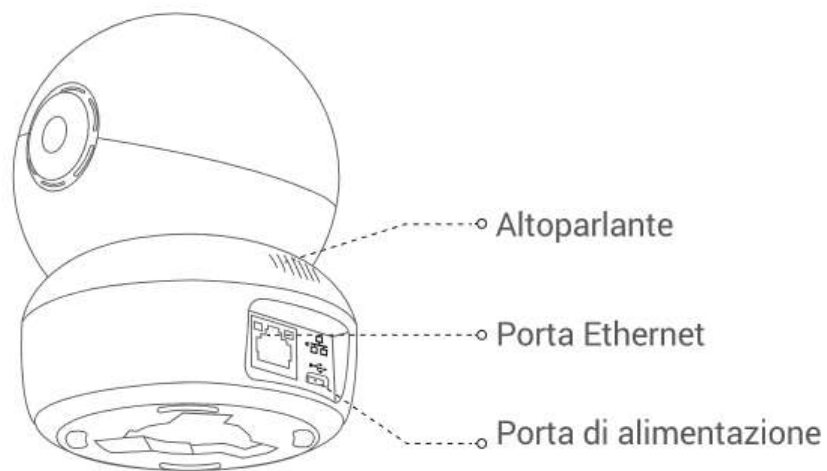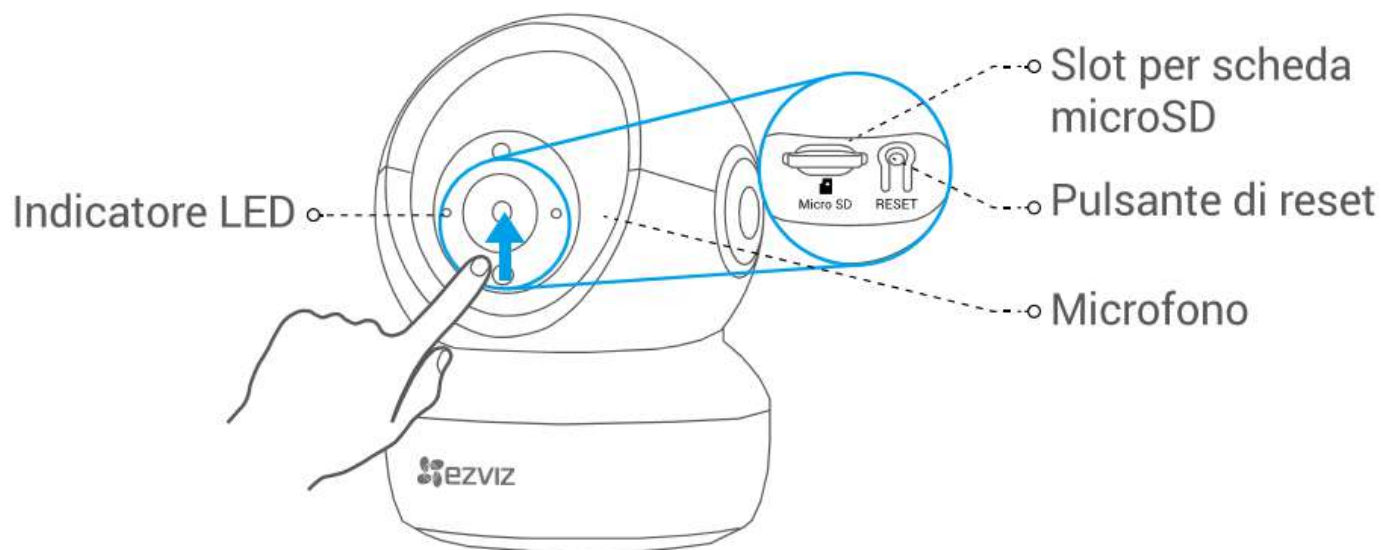

INDICATORE LED:

Rosso fisso: la telecamera si sta avviando

Rosso lampeggiante lentamente: connessione wi-fi non riuscita

Rosso lampeggiante velocemente: errore

Blu lampeggiante velocemente: telecamera pronta per connessione wi-fi

Blu lampeggiante lentamente: telecamera funziona correttamente

PULSANTE DI RESET: tenere premuto per 5 secondi per riavviare e impostare i parametri predefiniti


Scheda MicroSD (non inclusa nella confezione: la scheda va inizializzata attraverso l'app per poter essere utilizzata



> Accensione

Collegare il cavo di alimentazione alla telecamera, quindi collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente, come mostrato nella figura seguente.

Il LED blu che lampeggia velocemente indica che la telecamera è accesa ed è pronta per la configurazione Wi-Fi.

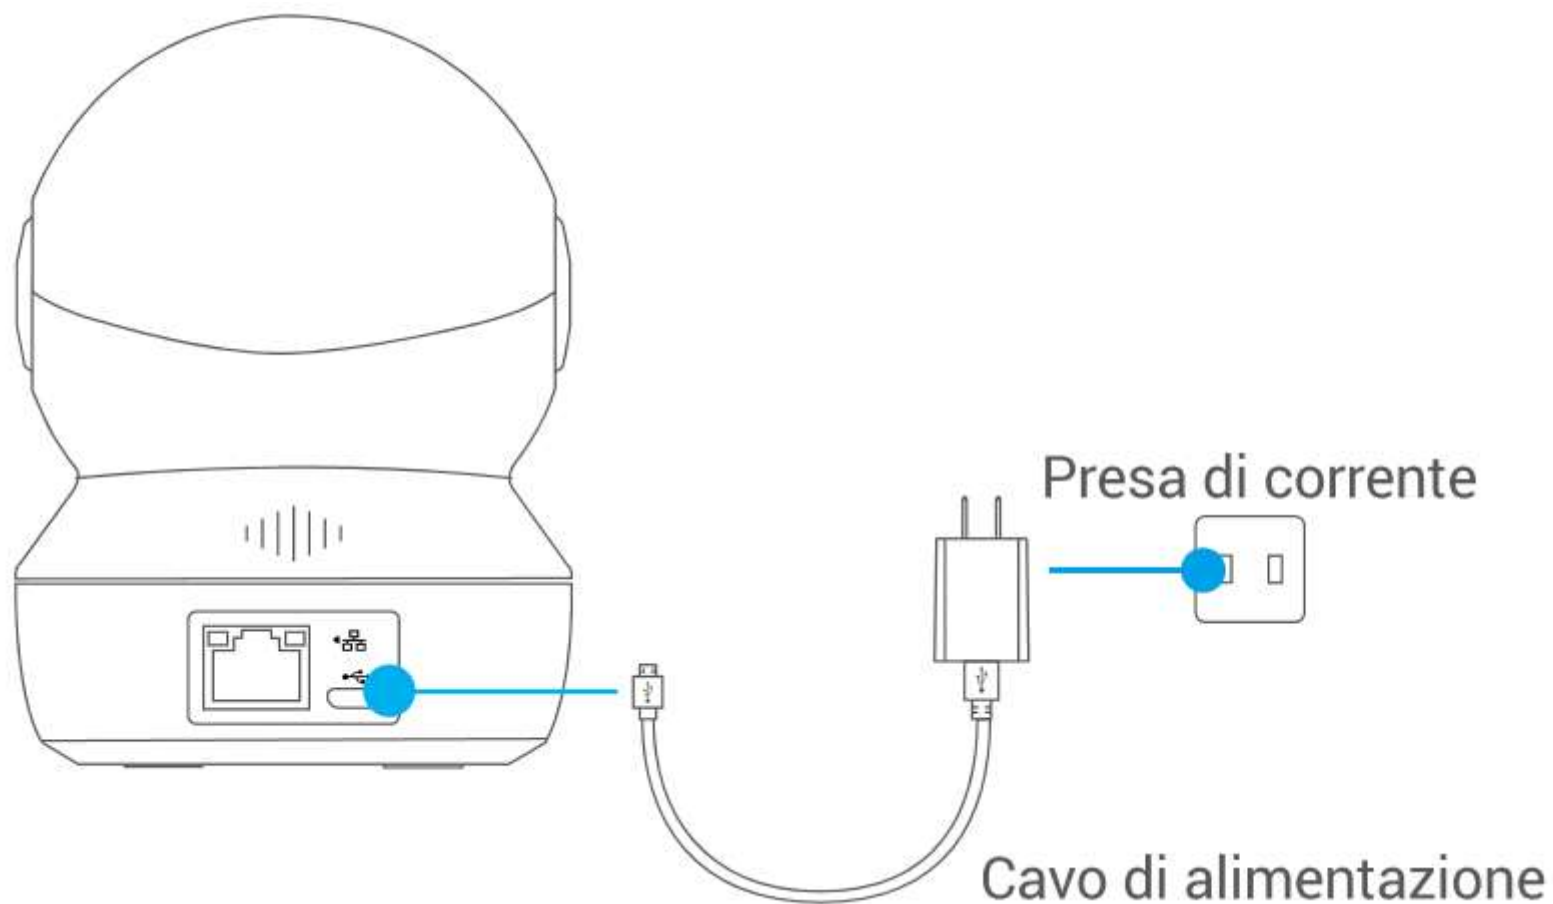

> Impostazione della telecamera

1. Creazione di un account utente

Scaricare l'app **LIVE PROTECTION VIEW** dall'App Store o Google Play.

Avviare l'app.



Creare un account utente seguendo la procedura guidata di avvio dell'App.

2. Aggiungere una videocamera all'App

Connettersi alla connessione wi-fi di casa e avviare l'app **Live Protection View**. Nella schermata iniziale, toccare "+" nell'angolo in alto a destra per passare all'interfaccia di scansione del codice QR.

3. Acquisire il **codice QR** riportato sul lato inferiore della telecamera.

4. Seguire la **procedura guidata** dell'app **Live Protection View** per completare la configurazione della rete Wi-Fi.

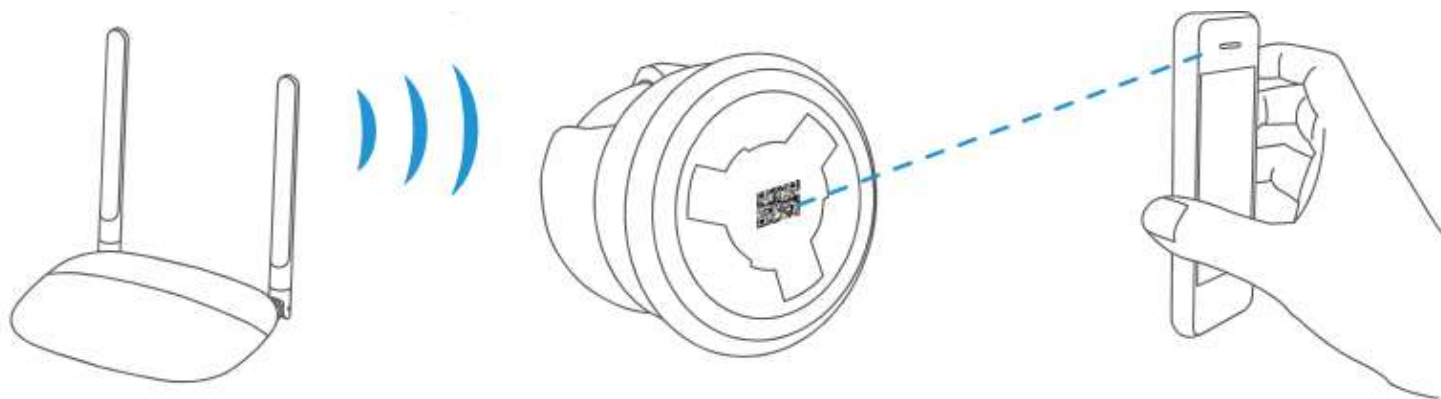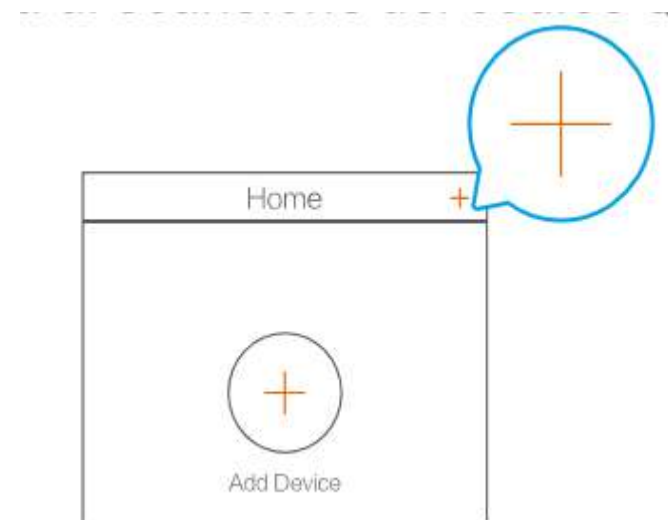


➤ Installazione MicroSD (Opzionale)

1. Ruotare la sfera verso l'alto fino a vedere lo slot della scheda.
2. Inserire la scheda microSD (venduta separatamente) nello slot, come illustrato nella figura seguente.
3. Una volta inserita la scheda microSD vai a Impostazioni Dispositivo, Storage Status per controllare lo stato della scheda SD.

Se lo stato della scheda di memoria indica Uninitialized (Non inizializzato), toccare per inizializzare la scheda.

Lo stato verrà modificato in Normal (Normale) e sarà possibile archiviare video e/o immagini.

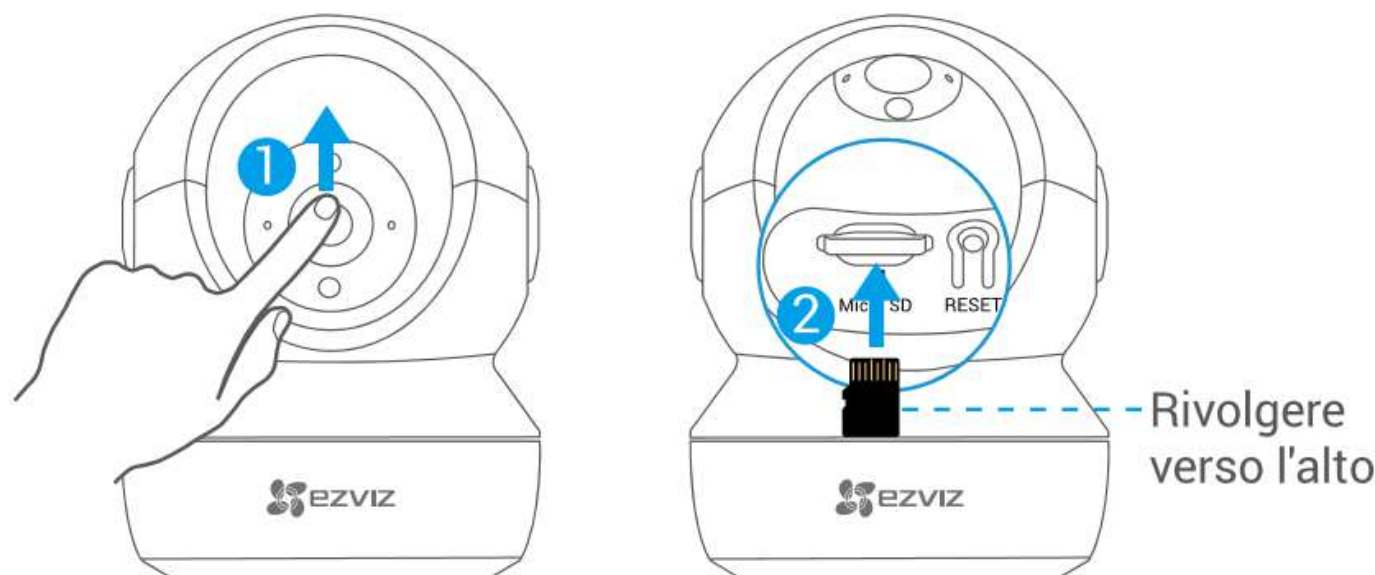

➤ Installazione della base

La telecamera può essere posizionata orizzontalmente o installata a soffitto. Di seguito indicazioni sul montaggio a soffitto.

Verificare che il soffitto sia abbastanza resistente da sostenere un peso triplo rispetto a quello della telecamera.


Evitare di posizionare la telecamera in un'area con un'elevata esposizione alla luce, per evitare che colpisca direttamente l'obiettivo.

Posizionare la dima di foratura sulla superficie scelta per il fissaggio della telecamera.

Realizzare i fori per le viti usando la dima e inserire tre tasselli.

Fissare la base della telecamera con tre viti metalliche, usando la dima.


Una volta installata la base rimuovere la dima di foratura, se necessario.

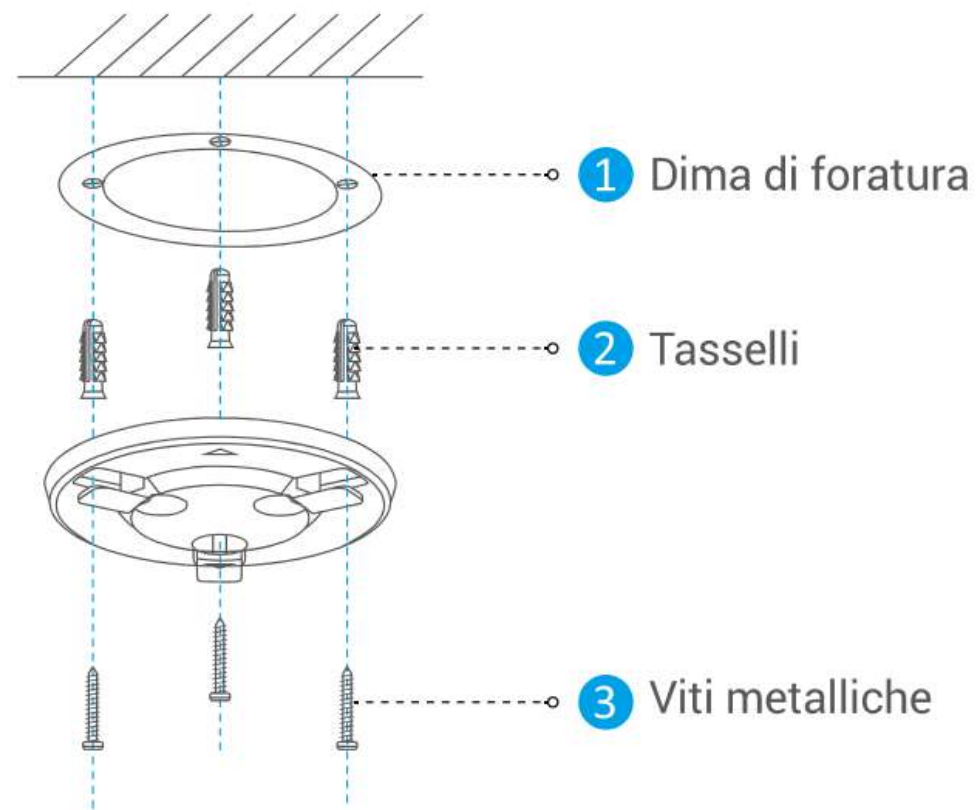

> Installazione Videocamera

Installare la telecamera nella base e ruotarla in senso orario per fissarla in posizione.

Se la videocamera viene installata a soffitto (capovolta) accedere alla App Live Protection View per capovolgere l'immagine.

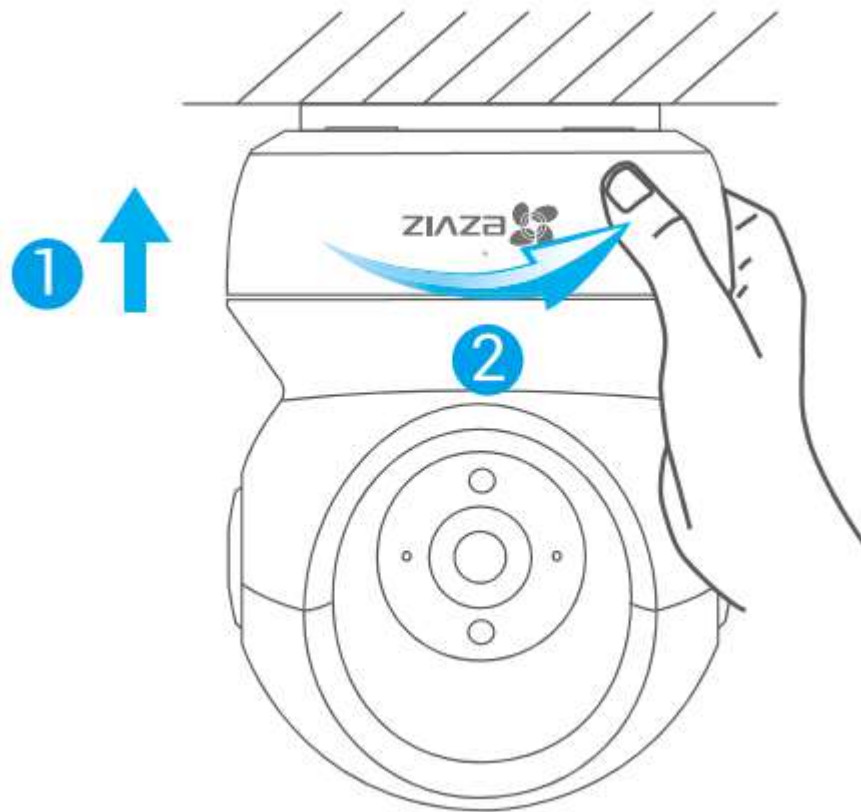



Per maggiori informazioni o
supporto contattaci allo
06.95555